

JENSEN®

2.4G wireless keyboard with wireless optical mouse


Clavier sans fil 2.4 G avec souris optique sans fil

Teclado inalámbrico de 2.4G con mouse óptico inalámbrico

Unpack

Déballage

**Desembale
el producto**

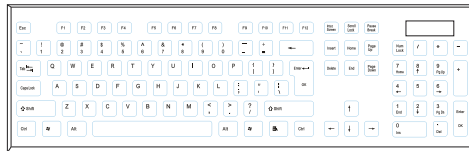


Wireless Keyboard
Clavier sans fil
Teclado inalámbrico



Wireless Mouse
Souris sans fil
Mouse inalámbrico

- 1 Remove the battery compartment door from the bottom of the mouse. Insert 2 AAA batteries (not included) and slide the compartment back in place. Remove the USB receiver from the slot below the battery compartment.

Enlever le couvercle du compartiment à piles, situé au bas de la souris. Introduire 2 piles AAA (non incluses) et faire glisser le couvercle pour le remettre en place. Retirer le récepteur USB de l'encoche située sous le compartiment à piles.

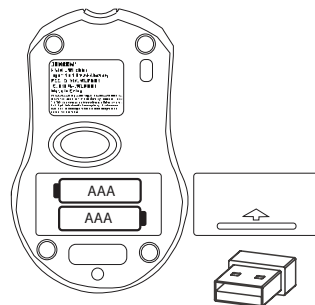


Extraiga la tapa del compartimiento de las baterías de la parte inferior del mouse. Inserte las 2 baterías "AAA" (no incluidas) y deslice el compartimiento nuevamente hacia su ubicación. Extraiga el receptor USB de la ranura ubicada debajo del compartimiento de baterías.

-
- 2** Remove the battery compartment door from the bottom of the keyboard. Insert 1 AAA battery (not included) and slide the compartment back in place.

Enlever le couvercle du compartiment à piles, situé au bas du clavier. Introduire 1 pile AAA (non incluse) et faire glisser le couvercle pour le remettre en place.


Extraiga la tapa del compartimiento de las baterías de la parte inferior del teclado. Inserte la batería "AAA" (no incluida) y deslice el compartimiento nuevamente hacia su ubicación.

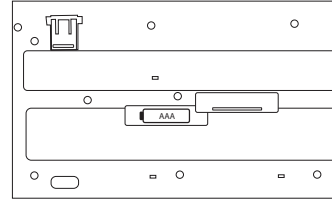

-
- 3** Insert the USB receiver into an available USB port on your computer. The wireless keyboard and mouse are now ready to use!

Brancher le récepteur USB sur l'un des ports USB de l'ordinateur. Le clavier et la souris sans fil sont maintenant prêts à être utilisés!

Conecte el receptor USB en un puerto USB disponible de la computadora. El teclado y el mouse inalámbricos ahora están listos para su uso.

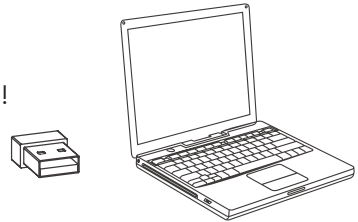

If you lose connection between the USB receiver and your wireless mouse or keyboard: Remove the batteries from the wireless mouse or keyboard, wait one minute, then put the batteries back in the wireless mouse or keyboard.

Si un problème de connexion survient entre le récepteur USB et la souris ou le clavier sans fil : Retirer les piles de la souris ou du clavier sans fil, puis patienter une minute avant de les réinsérer.

Si pierde conexión entre el receptor USB y el mouse o teclado inalámbrico: Extraiga las baterías del mouse o teclado inalámbrico, espere un minuto y vuelva a colocarlas en el mouse o teclado inalámbrico.